GT-B5722

Lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

Rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri apgūtu ierīces pamatfunkcijas: skatiet "Iepazīšanās ar mobilo tālruni", "Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam" un "Pamatfunkciju lietošana".

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu ar ierīci, uzziniet rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem.

Uzmanību: situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu ierīču bojājumus.

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija.

▶ **Skatiet**: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam "sk. informāciju 12. lappusē").

→ **Pēc tam**: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: Izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** (atbilst **Ziņas**, pēc tam **Izveidot jaunu ziņu**).

[ ] **Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi. Piemēram: [☎] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņam).

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz visām šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un izstrādājumiem pieder to attiecīgajiem īpašniekiem:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē.
  Bluetooth QD ID: B015992
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.

CE 0168

Saturs

Informācija par drošību un lietošanu 1
Drošības brīdinājumi 1
Drošības pasākumi 3
Svarīga lietošanas informācija 5

Iepazīšanās ar mobilo tālruni 10
Komplektācija 10
Tālruņa izkārtojums 11
Tastatūra 12
Ikonas 13

Mobilā tālruņa salikšana
un sagatavošana darbam 14
SIM kartes un akumulatora ievietošana 14
Akumulatora uzlāde 16
Atmiņas kartes ievietošana
(papildiespēja) 17
Rokas siksniņas pievienošana
(papildiespēja) 18

Pamatfunkciju lietošana 19
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 19
Skārienekrāna izmantošana 20
Piekļuve izvēlnēm 21
Logrīku izmantošana 21
Tālruņa pielāgošana 22
SIM karšu pārvaldīšana 24
Galveno zvanīšanas funkciju lietošana 25
Ziņu sūtīšana un apskate 27
Kontaktu pievienošana un meklēšana 29
Kameras galveno funkciju lietošana 30
Mūzikas klausīšanās 32
Tīmekļa pārlūkošana 33
Google pakalpojumu izmantošana 35
Papildu funkciju lietošana 36
Papildu zvanīšanas funkciju lietošana 36
Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana 39
Papildu ziņojumapmaiņas funkciju lietošana 41
Kameras papildfunkciju izmantošana 42
Mūzikas papildu funkciju lietošana 46
Rīku un programmu lietošana 50
Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana 50
SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana 52
Viltus zvanu veikšana 52
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana 54
Attēlu rediģēšana 54
Attēlu drukāšana 57
Java spēļu un programmu izmantošana 57

Datu sinhronizēšana 58
Pasaules pulksteņu izveide un skatīšana 59
Signālu iestatīšana un izmantošana 59
Kalkulatora lietošana 60
Valūtu vai mērvienību konvertēšana 61
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana 61
Hronometra lietošana 61
Jaunu uzdevumu izveide 61
Jaunu piezīmju izveide 62
Kalendāra pārvaldīšana 62

Problēmu novēršana ..... a

Alfabētiskais rādītājs ..... d

Informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

WARNING

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Ilgi klausoties skaļu mūziku, var rasties dzirdes traucējumi. Pirms skaņas avotam pieslēdzat austiņas, vienmēr nogrieziet skaļumu, un izmantojiet tikai pēc iespējas mazākus skaļuma iestatījumus tā, lai varētu dzirdēt sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus ugunī. Atbrīvojoties no nolietotiem akumulatoriem vai tālruņiem, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkāršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa “Wireless Technology Research” iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15 cm attālumā no elektrokardiostimulatora. Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

WARNING

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Neturiet tālruni ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu spiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Nelietojiet tālruni, ja tā ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrils var savainot jūsu rokas un seju. Aiznesiet tālruni uz Samsung pakalpojumu centru, lai nomainītu ekrānu. Bojājumi, kas radušies neuzmanīgas rīcības dēļ, anulē ražotāja garantiju.

CAUTION

Drošības pasākumi

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā reģionā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora “+” un “-” spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Lai neizraisītu elektriskās strāvas triecienu, neizjauciet tālruni.
- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus, un uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Nelietojiet tālruni ar mitrām rokām. Bojājumu dēļ, kas radušies, tālrunim saskaroties ar ūdeni, var tikt anulēta ražotāja garantija.

- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce — sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas, lai izvairītos no nopietniem bojājumiem.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Ja tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu bērnu vai dzīvnieku acīm.
- Tālruni var sabojāt, to pakļaujot magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citām elektroniskām ierīcēm radītiem traucējumiem

Šis tālrunis raida radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.

- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi vai zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo ietekmes līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 W/kg.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,685 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Daļa no šajā ierīcē pieejamā satura un pakalpojumiem pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesību, patentu, preču zīmju un/vai citi likumi par intelektuālo īpašumu. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti vienīgi personiskai, nekomerciālai lietošanai. Saturu vai pakalpojumus nedrīkst izmantot veidā, ko nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot iepriekšminēto, ja vien to tieši nenosaka satura īpašnieks vai pakalpojuma sniedzējs, jūs nedrīkstat nekādā veidā pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, veidot atvasinātus darbus, izmantot vai izplatīt saturu vai pakalpojumus, kas tiek parādīti šajā ierīcē.

“TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK SNIEGTI AR VISIEM TO TRŪKUMIEM. SAMSUNG BEZ JEBKĀDA NOLŪKA NESNIEDZ TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS PAR NODROŠINĀTO SATURU VAI SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM. SAMSUNG ĪPAŠI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMA PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU UN NEKĀDĀ GADĪJUMĀ, IESKAITOT NOLAIDĪBU, NEUZŅEMAS ATBILDĪBU, KAS NOTEIKTA SASKAŅĀ AR LĪGUMU VAI SAISTĪBĀ AR CIVILTIESISKU PĀRKĀPUMU, PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠI RADĪTIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZDEVUMIEM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI ARĪ TAD, JA JŪS VAI TREŠĀS PUSES IZMANTO ŠĀDU SATURU VAI PAKALPOJUMUS, PAT JA IESAISTĪTĀS PUSES IR BRĪDINĀTAS PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU”.

Trešo pušu pakalpojumu sniegšana jebkurā laikā var tikt izbeigta vai pārtraukta, un Samsung nesniedz paziņojumus un negarantē, ka to saturs vai pakalpojums turpmāk būs pieejams. Samsung nepārvalda saturu un pakalpojumus, ko trešās puses pārsūta, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas ierīces. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgumu, Samsung īpaši atsakās no jebkādas atbildības vai saistībām par šajā ierīcē pieejamā satura un pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu vai apturēšanu.

Samsung neuzņemas nekādus pienākumus un atbildību par klientu apkalpošanu saistībā ar šo saturu un pakalpojumiem. Jebkurš ar saturu vai pakalpojumiem saistīts jautājums vai pakalpojuma pieprasījums ir jāiesniedz tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā varat uzzināt informāciju par mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem un ikonām.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- mobilais tālrunis;
- akumulators;
- ceļojumu adapteris (lādētājs);
- lietotāja rokasgrāmata.

- Tālruņa komplektācijā iekļautie priekšmeti var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu valstī vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Tālruņa komplektācijā iekļautie piederumi ir tālrunim vispiemērotākie.

Tālruņa izkārtojums

Tālruņa priekšpusē pieejamie taustiņi un funkcijas:

Tālruņa aizmugurē pieejamie taustiņi un funkcijas:

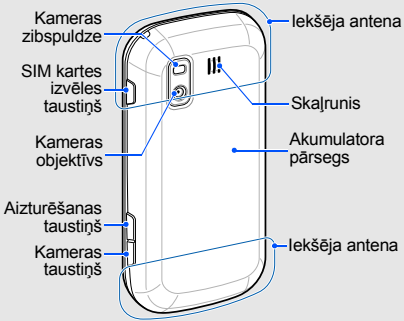

Lai novērstu nevēlamas tālruņa darbības, varat bloķēt skārienekrānu un taustiņus. Lai bloķētu, nospiediet [🔒]. Lai atbloķētu, nospiediet un turiet [🔒].

Tastatūra

Taustiņš	Funkcija
Izsaukt	Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus.
Atpakaļ	Atgriezieties iepriekšējā līmenī.
Ieslēgšanas, izslēgšanas/ izvēlnes aizvēršanas taustiņš	Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēlnes režīmā atceliet ievadi un atgriezieties gaidīšanas režīmā.
Skaļuma taustiņš	Izmantojiet, lai pielāgotu tālruņa skaļumu.

Taustiņš	Funkcija
SIM kartes izvēle	Pārslēdzieties no vienas SIM kartes uz otru vai pretēji, kad zvanāt vai sūtāt ziņas; gaidīšanas režīmā piekļūstiet SIM kartes izvēlei; piekļūstiet SIM kartes pārvaldībai (nospiediet un turiet).
Aizturēt	Bloķējiet vai atbloķējiet skārienekrānu un taustiņus; atbloķējiet skārienekrānu un taustiņus (nospiediet un turiet).
Kamera	Gaidīšanas režīmā ieslēdziet kameru (nospiediet un turiet); kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu.

Ikonas

Uzziniet displejā redzamo ikonu nozīmi.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	Notiek saruna
	Ir aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Veido savienojumu ar aizsargātu tīmekļa lapu
	Ir aktivizēta zvanu pāradresācija
	Ir sinhronizēts ar datoru
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Ir aktivizēts Bluetooth savienojums
	Notiek mūzikas atskaņošana

Ikona	Apraksts
	Mūzikas atskaņošana ir pauzēta
	Ir ieslēgts FM radio
	Ir ievietota atmiņas karte
	Jauna īsziņa
	Jauna multiziņa
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Ir aktivizēts modinātājs
	Ir aktivizēts parastais profils
	Ir aktivizēts klusuma profils
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00	Pašreizējais laiks

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, saņemsit abonenta identitātes moduli jeb SIM karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī papildu pakalpojumus.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

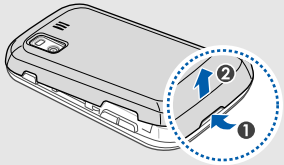

Ja tālrunis ir ieslēgts, nospiediet un turiet taustiņu [ ], lai to izslēgtu.

2. Ievietojiet SIM karti.
   Tālrunī ir 2 SIM kartēm paredzēti sloti, kas ļauj izmantot 2 SIM kartes un pārslēgties no vienas uz otru. ▶ 24 lpp.

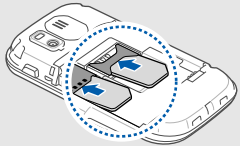

- Ievietojiet SIM karti tālrunī tā, lai kartes zeltītās kontaktvirsmas būtu vērstas uz leju.
- Pēc 2 SIM karšu ievietošanas, piekļūstot tīkla pakalpojumiem, tiek piedāvāts izvēlēties kādu no tām.
- Ja tālrunī nav ievietota SIM karte, varat izmantot tālruņa pakalpojumus, kuros netiek lietots tīkls, kā arī dažas izvēlnes.

3. Ievietojiet akumulatoru.

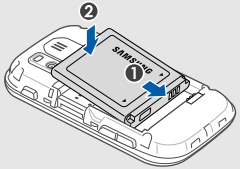

4. Uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

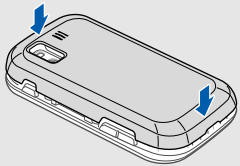

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni, jāuzlādē akumulators.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu, kas atrodas tālruņa sānā.
2. Iespraudiet ceļojumu adaptera mazāko galu universālajā kontaktligzdā.

Trīsstūrītim jābūt vērstam uz augšu.

CAUTION Nepareizi pievienojot ceļojumu adapteri, varat izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas tālruņa lietošanas dēļ.

3. Iespraudiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdā.
4. Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
5. Ceļojumu adapteri atvienojiet no tālruņa.
6. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.

Zema akumulatora uzlādes līmeņa indikators

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tālrunis atskaņo brīdinājuma signālu un parādās paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, ir jāievieto atmiņas karte. Tālrunī var lietot atmiņas kartes microSD™ vai microSDHC™, kuru ietilpība ir līdz pat 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

Atmiņas kartes formatēšana datorā var izraisīt tālruņa nesaderības problēmas. Formatējiet atmiņas karti tikai tālrunī.

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.
2. Ievietojiet atmiņas karti tā, lai apzīmējums būtu vērsts uz leju.

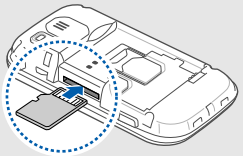

3. Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā ar klikšķi nofiksējas paredzētajā vietā.
4. Uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

Lai izņemtu atmiņas karti, viegli to pabīdiet, līdz tā tiek atvienota no tālruņa, un pēc tam izņemiet atmiņas karti no slota.

Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja)

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.
2. Iebīdiet rokas siksniņas mazo galu atverē, bet lielo — izveriet cauri cilpai.

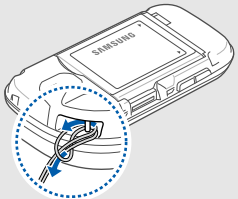

3. Uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

Pamatfunkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Tālruņa ieslēgšana

1. Turiet nospiestu taustiņu [⏻].
2. Ievadiet PIN kodu un nospiediet **Gatavs** (ja nepieciešams).
3. Nospiediet **Labi**.
4. Izvēlieties slotu, un piešķiriet SIM kartei nosaukumu un signāla ikonu.
   Atkārtojiet šīs darbības arī otrajai SIM kartei.
5. Izvēlieties **Nākamais** → **Labi**.

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet iepriekš minēto 1. darbību.

Tiklīdz esat ievietojis 2 SIM kartes, piekļūstot tīkla pakalpojumiem, piemēram, zvanīšanai, ziņapmaiņai vai tīmekļa pakalpojumiem, tiek piedāvāts izvēlēties kādu no kartēm.

Pārslēgšanās uz bezsaistes profilu

Pārslēdzoties uz bezsaistes profilu, varat lietot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams savienojums ar tīklu, vietās, kur bezvadu ierīces lietot ir aizliegts, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai pārslēgtos uz bezsaistes režīmu, izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili** → **Bezsaistē** → **Saglabāt**.

Ja atrodaties vietās, kur bezvadu ierīces lietot ir aizliegts, ievērojiet visus brīdinājumus un personāla norādījumus.

Skārienekrāna izmantošana

Izmantojot tālruņa skārienekrānu, varat viegli izvēlēties objektus vai izmantot funkcijas.

Iepazīstieties ar pamatdarbībām, kas jāveic, lai izmantotu skārienekrānu.

Lai varētu optimāli izmantot skārienekrānu, pirms tālruņa lietošanas noņemiet aizsargplēvi.

- Lai atvērtu izvēlni vai palaistu programmu, pieskarieties pie ikonas.

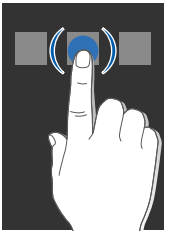

- Lai ritinātu vertikālos sarakstus, velciet ar pirkstu uz augšu vai uz leju.

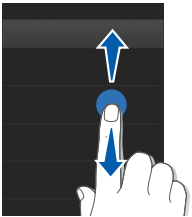

- Lai ritinātu horizontālos sarakstus, velciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi.

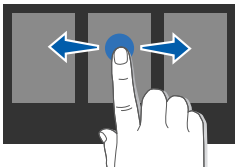

Piekļuve izvēlnēm

Piekļuve tālruņa izvēlnēm

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne**, lai piekļūtu izvēļņu režīmam.
2. Atlasiet izvēlni vai iespēju.
3. Nospiediet atgriešanās taustiņu, lai pārvietotos par vienu līmeni augstāk; nospiediet taustiņu [↩], lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Logrīku izmantošana

Iemācieties logrīku joslā izmantot logrīkus.

- Daži logrīki veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Izvēloties tīmeklī izmantojamu logrīku, var tikt pieprasīta papildu samaksa.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Logrīku rīkjoslas atvēršana

Lai atvērtu logrīku rīkjoslu, gaidīšanas režīmā izvēlieties bultiņu, kas atrodas ekrāna lejasdaļā pa kreisi. Rīkjoslā varat pārkārtot logrīkus vai pārvietot tos uz gaidīšanas režīma ekrānu.

Logrīku pārvietošana uz gaidīšanas režīma ekrānu

1. Atveriet logrīku rīkjoslu.
2. Velciet logrīku no logrīku rīkjoslas uz gaidīšanas režīma ekrānu. Varat novietot logrīku jebkurā ekrāna vietā.

Logrīku maiņa

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Logrīks**.
2. Izvēlieties logrīkus, kurus iekļaut logrīku rīkjoslā, un pēc tam izvēlieties **Saglabāt**.

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Taustiņu toņu skaļuma pielāgošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju un pielāgojiet taustiņu toņu skaļumu.

Vibrācijas intensitātes pielāgošana skārienekrānā

Varat pielāgot vibrācijas intensitāti, kad pieskaraties tālruņa ekrānam.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet skaļuma taustiņu.
2. Atlasiet **Vibrācija** un noregulējiet vibrācijas intensitāti.

Pārslēgšanās uz vai no klusuma profila

Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Tastatūra** un turiet nospiestu #, lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruņa skaņu.

Tālruņa profila iestatīšana

Lai mainītu pašreizējā profila zvana signālu:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru izmantojat.

Lietojot klusuma vai bezsaistes profilu, zvana signāla maiņa nav atļauta.

3. Izvēlieties **Rediģēt** → **Balss zvana signāls**.
4. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
5. Izvēlieties **Saglabāt** divas reizes.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta.

Lai izveidotu tālruņa profilu:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Ievadiet profila nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.
4. Pēc izvēles pielāgojiet skaņas iestatījumus.
5. Kad esat beidzis, nospiediet **Saglabāt**.

Fona attēla izvēle (gaidīšanas režīmā)

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Fona attēls**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz attēlam.
3. Izvēlieties **Iestatīt**.

Apdares krāsas izvēle (izvēļņu režīmā)

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Mans motīvs**.
2. Izvēlieties apdares krāsu → **Saglabāt**.

Tālruņa bloķēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Tālrunis** → **Tālruņa bloķēšana**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt** → **Saglabāt**.
3. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un izvēlieties **Gatavs**.
4. Ievadiet jauno paroli vēlreiz un izvēlieties **Gatavs**.

- Pirmoreiz piekļūstot izvēlnei, kurai nepieciešama parole, tiek piedāvāts izveidot un apstiprināt paroli.
- Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai personiskas informācijas zudumu, kā arī par citiem bojājumiem, kas radušies nelegālas programmatūras lietošanas dēļ.

SIM karšu pārvaldīšana

Jūsu tālrunis atbalsta divu SIM karšu režīmu, kurā nemainot var vienlaikus izmantot divas SIM kartes. Uzziniet, kā izvēlēties noklusējuma SIM karti un tīkla un iestatīt SIM karšu iestatījumus.

Noklusējuma SIM kartes un tīkla izvēle

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [⊞].
2. Izvēlieties **Tīkls** → norādiet vajadzīgo SIM karti.
3. Sadaļā SIM karte izvēlieties **Aktivizēt**.
4. Izvēlieties noklusējuma tīkla lauku, līdz tiek parādīta vajadzīgā SIM karte.
5. Izvēlieties **Saglabāt** → **Jā**.
   Tālrunis tiks automātiski atsāknēts.

Automātiska pārslēgšanās starp SIM kartēm

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [⊞].
2. Izvēlieties **SIM kartes automātiska pārslēgšana** → **Mainīt**.
3. Izvēlieties SIM kartes slotu.
4. Norādiet SIM kartei lietojamo aktivizēšanas grafiku un izvēlieties **Saglabāt**.

SIM karšu nosaukumu un ikonu maiņa

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [⊞].
2. Izvēlieties **Reģistrēt karti**.
3. Izvēlieties SIM karti.
4. Izvēlieties **Kartes nosaukums**, mainiet SIM kartes nosaukumu un pēc tam atlasiet **Gatavs**.
5. Izvēlieties **Ikona** un mainiet SIM kartes ikonu un izvēlieties **Saglabāt**.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Iemācieties veikt zvanus vai atbildēt uz tiem un lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Tastatūra** un ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Lai izsauktu numuru, nospiediet [ ].
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākoša zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Skaļuma regulēšana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Skaļruņa funkcijas lietošana

1. Zvana laikā nospiediet → **Jā**, lai aktivizētu skaļruni.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, vēlreiz izvēlieties .

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, iespējams, būs grūti saklausīt sarunu. Labākai skaņas kvalitātei izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Austiņu lietošana

Pievienojot tālrunim komplektā iekļautās austiņas, var zvanīt un atbildēt uz zvaniem:

- Lai atkārtotu pēdējo zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu;
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu;
- Lai beigtu sarunu, nospiediet austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskate

Iemācieties sūtīt un apskatīt īsziņas (SMS), multiziņas (MMS) vai e-pasta ziņas.

Īsziņas vai multiziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → **Ziņa**.
2. Izvēlieties adresāta ievades lauku → **Ievadīt manuāli**.
3. Ievadiet adresāta numuru un izvēlieties **Gatavs**.
4. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu**.
5. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet **Gatavs**.
   ▶ 28 lpp.
   Lai nosūtītu īsziņu, veiciet 7. darbību.
   Lai pievienotu multivides vienumu, turpiniet no 6. darbības.
6. Izvēlieties **Pievienot multividi** un pievienojiet objektu.
7. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **Sūtīt**.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → **E-pasts**.
2. Izvēlieties adresāta ievades lauku → **Ievadīt manuāli**.
3. Ievadiet e-pasta adresi un izvēlieties **Gatavs**.
4. Izvēlieties **Piesk., lai piev. tēmu**, ievadiet tēmu un atlasiet **Gatavs**.
5. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu**, ievadiet e-pasta ziņas tekstu un atlasiet **Gatavs**.
6. Izvēlieties **Pievienot multividi** un, ja nepieciešams, pievienojiet failu.
7. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **Sūtīt**.

Teksta ievade

Ievadot tekstu, varat mainīt teksta ievades režīmu.

- Lai mainītu burtu reģistru, izmantotu ciparus vai simbolus, ekrāna apakšpuses vidusdaļā izvēlieties **T9ab**. Atkarībā no jūsu reģiona var būt pieejams arī ievades režīms jūsu valodā.
- Lai ievadītu tekstu T9 režīmā, izvēlieties **T9** (**T9** kļūst zils).
- Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, izvēlieties @!.

Ievadiet tekstu, izmantojot kādu no turpmāk minētajiem režīmiem:

Režīms	Funkcija
ABC	Izvēlieties atbilstošu virtuālo taustiņu, līdz displejā būs redzama vajadzīgā rakstzīme.
T9	1. Izvēlieties atbilstošos virtuālos taustiņus, lai ievadītu visu vārdu. 2. Kad tiek parādīts pareizais vārds, izvēlieties ␣, lai ievadītu atstarpi. Ja pareizais vārds netiek parādīts, izvēlieties **0**, lai redzamajā sarakstā atlasītu citu vārdu.
Ciparu	Lai ievadītu ciparu, izvēlieties atbilstošu virtuālo taustiņu.
Simbolu	Lai ievadītu simbolu, izvēlieties atbilstošu virtuālo taustiņu.

Īsziņu vai multiziņu apskate

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pasta ziņas apskate

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Izvēlieties **Lejupielādēt**.
4. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās iesākumu.
5. Ja izvēlējāties iesākumu, atlasiet **Atsākt**, lai skatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Kontaktu pievienošana un meklēšana

Uzziniet, kā lietot funkciju Tālruņu katalogs.

Jaunu kontaktu saglabāšanai paredzētā atmiņas vieta var būt iepriekš iestatīta atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja. Lai mainītu atmiņas atrašanās vietu, izvēļņu režīmā izvēlieties **Katalogs** → **Citi** → **Iestatījumi** → **Saglabāt jaunos kontaktus** → norādiet atmiņas atrašanās vietu → **Saglabāt**.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Tastatūra** un ievadiet tālruņa numuru.
2. Izvēlieties **Citi** → **Pievienot tālruņu katalogam** → norādiet atmiņas atrašanās vietu (ja nepieciešams) → **Jauns**.
3. Ja nepieciešams, izvēlieties numura veidu.
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontakta atrašana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **Katalogs**.
2. Izvēlieties **Meklēt**.
3. Ievadiet dažus meklējamā vārda pirmos burtus un izvēlieties **Gatavs**.

4. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, varat veikt šādas darbības:

- piezvanīt kontaktam, nospiežot taustiņu [ ]
- rediģēt kontakta informāciju, izvēloties **Rediģēt**

Kameras galveno funkciju lietošana

Iemācieties uzņemt un apskatīt fotoattēlus un videoklipus.

Fotografēšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
   - Lai iestatītu ekspozīcijas vērtību, izvēlieties .
   - Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.
4. Lai fotografētu, nospiediet kameras taustiņu. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
5. Lai uzņemtu nākamo fotoattēlu, nospiediet taustiņu Atpakaļ vai kameras taustiņu (3. darbība).

Pēc fotoattēlu uzņemšanas izvēlieties , lai tos skatītu.

Fotoattēlu apskate

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → norādiet atmiņas atrašanās vietu → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.

Videoklipu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties → , lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu.
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
   - Lai iestatītu ekspozīcijas vērtību, izvēlieties .
   - Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu.
6. Nospiediet kameras taustiņu vai izvēlieties , lai pārtrauktu ierakstīšanu.
   Videoklips tiek automātiski saglabāts.
7. Lai uzņemtu nākamo videoklipu, nospiediet taustiņu Atpakaļ vai kameras taustiņu (4. darbība).

Pēc videoklipu uzņemšanas izvēlieties , lai skatītu tos.

Videoklipu apskate

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → norādiet atmiņas atrašanās vietu → **Video** → **Mani videoklipi** → norādiet videofailu.

Tālrunī var demonstrēt 320x240 izšķirtspējas videofailus 12 k/s režīmā.

Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā var klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet ▶.
4. Izvēlieties **Jā**, lai sāktu automātisko meklēšanu.
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.
5. Lai vadītu FM radio, izmantojiet šādas ikonas un taustiņus:

Ikona	Funkcija
	Meklēt radiostaciju manuāli; meklēt radiostaciju automātiski (nospiediet un turiet) ▶ 49 lpp.
	Ieslēgt FM radio
	Izslēgt FM radio
	Mainīt skaņas izvadi

6. Lai izslēgtu FM radio, izvēlieties ■.

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti

- Iejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ▶ 34 lpp.
- Iejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung Kies. ▶ 46 lpp.

- Saņemiet, izmantojot funkciju Bluetooth. ▶ 51 lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ▶ 46 lpp.

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti rīkojieties kā norādīts tālāk.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādas ikonas un taustiņus:

Ikona	Funkcija
	Apturēt atskaņošanu
	Atsākt atskaņošanu
	Atsākt atskaņošanu; pāriet atpakaļ (nospiediet un turiet 3 sekundes); meklēt atpakaļ failā (nospiediet un turiet)
	Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (nospiediet un turiet)

Ikona	Funkcija
NORM	Mainīt skaņas efektu
A	Mainīt atkārtošanas režīmu
	Aktivizēt jauktas atskaņošanas kārtības režīmu

Tīmekļa pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt un izveidot grāmatzīmes biežāk lietotajām tīmekļa lapām.

- Par piekļūšanu tīklam un datu lejupielādēšanu jums var pieprasīt papildu samaksu.
- Pārlūka izvēlne var būt apzīmēta citādi. Tas ir atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets** → **Mājas lapa**, lai atvērtu sava pakalpojumu sniedzēja sākumlapu.
2. Pārvietojieties pa tīmekļa lapām, izmantojot šādas ikonas:

Ikona	Funkcija
	Pārvietoties tīmekļa lapā atpakaļ vai uz priekšu
	Pārtraukt ielādēt tīmekļa lapu
	Atsvaidzināt pašreizējo tīmekļa lapu
	Tuvināt tīmekļa lapu
	Mainīt skatīšanas režīmu
	Izmantojiet, lai piekļūtu pārlūka iespēju sarakstam

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets** → **Grāmatzīmes** → norādiet SIM karti (ja nepieciešams).
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Google pakalpojumu izmantošana

Uzziniet, kā izmantot dažādus Google pakalpojumus.

- Tas, vai šī iespēja ir pieejama, ir atkarīgs no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šīs funkcijas lietošanai nepieciešamās darbības var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Savienojuma izveide ar Google meklēšanu

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Google** → **Meklēt**.
2. Meklēšanas laukā ievadiet atslēgvārdu.

Savienojuma izveide ar Google Mail

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Google** → **Pasts**.
2. Izveidojiet savu Google kontu un pierakstieties.
3. Sūtiet vai saņemiet e-pasta ziņas.

Papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa papildu darbības un lietot papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Uzziniet sava tālruņa papildu zvanīšanas iespējas.

Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšanas funkcija

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani.

Ja neesat atbildējis uz vienu zvanu, izvēlieties to notikumu ziņojumu logrīkā un pēc tam atlasiet **Balss zvans**, lai izsauktu šo numuru.

Ja neesat atbildējis uz vismaz diviem zvaniem, izvēlieties zvanu notikumu ziņojumu logrīkā un pēc tam atlasiet **Arhīvi** → norādiet neatbildēto zvanu.

Pēdējā zvanītā numura izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [ ].
2. Izvēlieties vajadzīgo numuru un nospiediet [ ], lai to izsauktu.

Zvana aizturēšana vai aizturētas sarunas atjaunošana

Izvēlieties , lai aizturētu sarunu, vai izvēlieties , lai atjaunotu aizturētu sarunu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru.

1. Izvēlieties , lai aizturētu pirmo sarunu.
2. Ievadiet nākamo tālruņa numuru, kuram zvanīt, un izvēlieties **Jauns zvans** vai nospiediet [ ].
3. Izvēlieties , lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru.
4. Lai beigtu aizturēto sarunu, izvēlieties **Citi** → **Beigt** → **Aizturēts zvans**.
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošo zvanu.

1. Lai atbildētu uz otru zvanu, nospiediet taustiņu [ ].
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Izvēlieties , lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru.

Konferences zvana veikšana (konferences zvans)

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, ar kuru vēlaties izveidot konferences zvanu.
2. Kad ir izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otram dalībniekam. Saruna ar pirmo dalībnieku tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otro dalībnieku, izvēlieties **Konferences zvans**.
4. Lai pievienotu vairāk dalībnieku, atkārtojiet 2. un 3. darbību (ja nepieciešams).
5. Lai beigtu konferences sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Starptautiska numura sastādīšana

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Tastatūra** un pieskarieties un turiet **0**, lai ievietotu rakstzīmi **+**.
2. Ievadiet visu numuru, kuru vēlaties sastādīt (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), un pēc tam nospiediet [ ], lai zvanītu.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga izvēlnes

Izmantojot saglabātos kontaktus, varat izsaukt numurus tieši no tālruņu kataloga. ▶ 29 lpp.

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Katalogs**.
2. Izvēlieties vajadzīgo numuru, kas jāsastāda, un nospiediet [ ], lai to izsauktu.

Zvana atteikšana

Lai atteiktu ienākošu zvanu, nospiediet [ ]. Zvanītājs dzirdēs aizņemta tālruņa signālu.

Lai automātiski atteiktu zvanus no konkrētiem adresātiem, lietojiet automātiskās atteikšanas funkciju. Lai aktivizētu automātiskās atteikšanas funkciju un iestatītu atteikto numuru sarakstu:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Visi zvani** → **Automātiska noraidīšana**.
2. Sadaļā **Aktivizēšana** izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Izvēlieties **Atteikto saraksts**.
4. Izvēlieties **Izveidot**.
5. Izvēlieties numura ievades lauku.
6. Ievadiet numuru, kas jāatsaka, un izvēlieties **Gatavs**.
7. Izvēlieties **Saskaņot kritērijus** → norādiet iespēju → **Izvēlēties**.
8. Izvēlieties **Saglabāt**.
9. Atkārtojiet 4.-8. darbību, lai pievienotu citus numurus.
10. Izvēlieties **Saglabāt** divas reizes.

Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana

Uzziniet, kā izveidot vizītkarti, iestatīt ātro zvanu numurus un izveidot kontaktu grupas.

Vizītkartes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Katalogs**.
2. Izvēlieties **Citi** → **Mana vizītkarte**.
3. Ievadiet personīgos datus.

4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, vai arī izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

Ātro zvanu numuru iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Katalogs**.
2. Izvēlieties **Citi** → **Iestatījumi** → **Ātrie zvani**.
3. Izvēlieties ātro zvanu numuru, kas jāiestata.
4. Izvēlieties kontaktu → norādiet skaitli (ja nepieciešams), kas jāpiešķir numuram. Kontakts tiek saglabāts kopā ar ātrās zvanīšanas numuru.

- Lai piezvanītu šim kontaktam, numuru sastādīšanas ekrānā pieskarieties piešķirtajam ātrajam numuram un turiet to.
- Pirmie 3 biežāk lietotie numuri tiks piešķirti biežāk lietotajiem kontaktiem (☎) logrīku rīkjoslā.

Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, katrai grupai var piešķirt nosaukumus, zvana signālus un zvanītāja ID fotoattēlus, kā arī visai grupai sūtīt ziņas. Vispirms izveidojiet grupu.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Katalogs**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Grupas**.
3. Izvēlieties **Izveidot**.
4. Ievadiet grupas nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.
5. Lai iestatītu zvanītāja ID attēlu, izvēlieties jaunu grupu → **Grupas iestatījumi** → norādiet attēla lauku.
6. Izvēlieties atmiņas vietu (ja nepieciešams).
7. Izvēlieties attēla kategoriju → norādiet attēlu.

8. Lai iestatītu grupas zvana signālu, izvēlieties zvana signāla lauku → norādiet zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu → **Izvēlēties** (ja nepieciešams).
9. Izvēlieties **Saglabāt**.

Papildu ziņojumapmaiņas funkciju lietošana

Uzziniet, kā izveidot veidnes un kā tās lietot, lai izveidotu jaunas ziņas, un kā lietot ziņapmaiņu.

Teksta veidnes izveidošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Teksta veidnes**.
2. Lai atvērtu jaunu veidnes logu, izvēlieties **Izveidot**.
3. Ievadiet tekstu un izvēlieties **Gatavs**, lai saglabātu veidni.

Multivides veidnes izveidošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multiziņu veidnes**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Izveidojiet multiziņu, norādiet tēmu un vajadzīgos pielikumus, ko izmantot kā veidni. ▶ 27 lpp.
4. Izvēlieties **Citi** → **Saglabāt** → **Veidnes**, lai saglabātu veidni.

Teksta veidņu ievietošana jaunās ziņās

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → norādiet ziņu.
2. Teksta laukā izvēlieties **Citi** → **Ievietot** → **Veidne** → norādiet veidni.

Ziņas izveide, izmantojot multivides veidni

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multiziņu veidnes**.
2. Izvēlieties vajadzīgo veidni.
3. Izvēlieties **Citi** → **Rediģēt**.
   Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

Bluetooth ziņapmaiņas izmantošana

Uzziniet, kā tērzēt ar ģimeni vai draugiem, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Bluetooth ziņapm.**.
2. Lai ieslēgtu bezvadu funkciju Bluetooth, izvēlieties **Jā** (ja nepieciešams).
3. Izvēlieties **Meklēt**.
4. Izvēlieties ierīci.
5. Izvēlieties ziņas ievades lauku.
6. Ievadiet ziņas tekstu un izvēlieties **Gatavs** → **Sūtīt**.
7. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un izvēlieties **Labi**.
   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu PIN kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Atkarībā no ierīces, iespējams, PIN kods nebūs jāievada.

Kameras papildfunkciju izmantošana

Iemācieties uzņemt fotoattēlus dažādos režīmos un pielāgot kameras iestatījumus.

Fotoattēlu uzņemšana, izmantojot iepriekš iestatītas iespējas dažādiem skatiem

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties → → norādiet skatu → **OK**.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai fotografētu, nospiediet kameras taustiņu.

Fotoattēlu sēriju uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties → **Fotografēšanas režīms** → **Sērijfoto**.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu fotoattēlu sēriju, nospiediet un turiet kameras taustiņu.

Dalīto fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Izvēlieties → **Fotografēšanas režīms** → **Mozaīkas uzņēmums**.
3. Izvēlieties attēla izkārtojumu.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Nospiediet kameras taustiņu, lai uzņemtu fotoattēlus katram segmentam.

Fotoattēlu uzņemšana ar dekoratīviem ierāmējumiem

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet kameras taustiņu.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Izvēlieties ⚙ → **Fotografēšanas režīms** → **Kadra fotografēšana**.
4. Izvēlieties ierāmējumu.
5. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
6. Nospiediet kameras taustiņu, lai uzņemtu fotoattēlu ar ierāmējumu.

Kameras iespēju izmantošana

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties ⚙, lai piekļūtu šādām iespējām:

Iespēja	Funkcija
Fotografēšanas režīms	Mainīt fotografēšanas režīmu
Izšķirtspēja	Mainīt izšķirtspējas iespēju
Zibspuldze	Ieslēgt vai izslēgt zibspuldzi
Taimeris	Izvēlēties laika aizkavi
Baltā balanss	Pielāgot krāsu balansu
Efekti	Lietot specefektu
Skatu meklētāja režīms	Mainīt priekšskatījuma ekrānu
Citi iestatījumi	Mainīt fotokameras iestatījumus

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties ⚙, lai piekļūtu šādām iespējām:

Iespēja	Funkcija
Ierakstīšanas režīms	Mainīt ierakstīšanas režīmu
Izšķirtspēja	Mainīt izšķirtspējas iespēju
Zibspuldze	Ieslēgt vai izslēgt zibspuldzi
Taimeris	Izvēlēties laika aizkavi
Baltā balanss	Pielāgot krāsu balansu
Efekti	Lietot specefektu
Audio ierakstīšana	Ieslēgt vai izslēgt audio
Skatu meklētāja režīms	Mainīt priekšskatījuma ekrānu
Kvalitāte	Iestatīt videoklipu kvalitāti
Noklusētā atmiņa	Izvēlēties videoklipu saglabāšanas atmiņas vietu
Noklusētais nosaukums	Rediģēt jauno videoklipu noklusējuma nosaukumus

Kameras iestatījumu pielāgošana

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties ⚙ → **Citi iestatījumi**, lai piekļūtu šādiem iestatījumiem:

Iestatījums	Funkcija
Kvalitāte	Pielāgot fotoattēlu kvalitāti
Ekspozīcijas mērīšana	Izvēlēties ekspozīcijas mērīšanas veidu
Viena foto režīms	Pielāgot, kā fotokamera saglabās uzņemtos fotoattēlus
Aizslēga skaņa	Izvēlēties skaņu, kas tiek atskaņota aizslēga darbību laikā
Noklusētā atmiņa	Izvēlēties fotoattēlu saglabāšanas atmiņas vietu

Iestatījums	Funkcija
Noklusētais nosaukums	Rediģēt jauno fotoattēlu noklusējuma nosaukumus

Mūzikas papildu funkciju lietošana

Uzziniet, kā sagatavot mūzikas failus, izveidot atskaņošanas sarakstus un saglabāt radiostacijas.

Mūzikas failu kopēšana, izmantojot programmu Samsung Kies

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Samsung Kies** vai **Lielapjoma atmiņa** → **Saglabāt**.
2. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
3. Palaidiet programmu Samsung Kies un kopējiet failus no datora tālrunī.
   Plašāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzībā.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa** → **Saglabāt**.
3. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
   Kad savienojums izveidots, datora ekrānā tiek parādīts uznirstošais logs.
4. Lai skatītu failus, atveriet mapi.
5. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Atskaņošanas saraksti**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Gatavs**.
4. Izvēlieties jauno atskaņošanas sarakstu.
5. Izvēlieties **Pievienot** → **Ieraksti**.
6. Izvēlieties failus, kas jāiekļauj, un pēc tam atlasiet **Pievienot**.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

Uzziniet, kā mūzikas atskaņotājā pielāgot atskaņošanas un skaņas iestatījumus.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Iestatījumi**.
2. Pielāgojiet mūzikas atskaņotāja iestatījumus:

Iespēja	Funkcija
Atskaņošana fonā	Iestatiet, vai, izslēdzot atskaņotāju, atskaņot mūziku fonā
Mūzika autom. izslēgta	Iestatiet taimerī mūzikas atskaņotāja automātiskās izslēgšanās laiku

3. Izvēlieties **Saglabāt**.

Dziesmu ierakstīšana no FM radio

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Izvēlieties **Citi** → **Ierakstīt**, lai sāktu ierakstīšanu.
4. Kad esat pabeidzis ierakstīšanu, izvēlieties **Beigt**. Mūzikas fails tiks saglabāts mapē **FM radio klipi** (izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Mūzika**).

Ierakstīšanas funkcija ir izstrādāta, lai ierakstītu tikai balsi. Ieraksta kvalitāte būs daudz sliktāka nekā digitālajai multividei.

Radiostaciju automātiskā saglabāšana

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties ▶.
4. Izvēlieties **Citi** → **Automātiskā staciju meklēšana**.
5. Ja nepieciešams, izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu.
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Biežāk lietoto radiostaciju saraksta iestatīšana

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, izvēlieties ▶.
4. Izvēlieties radiostaciju, kas jāpievieno izlases sarakstam.
5. Izvēlieties **Pievienot izlasēm**.

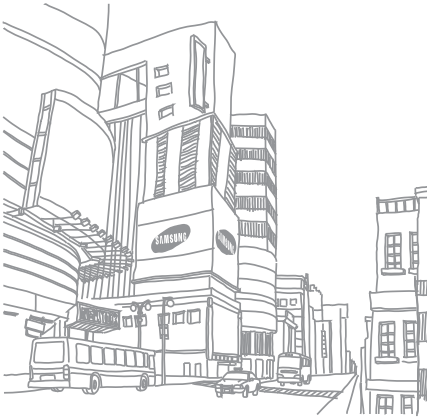

Rīku un programmu lietošana

Iemācieties lietot tālruņa rīkus un papildu programmas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth ieslēgšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Bluetooth**.
2. Izvēlieties **Aktivizēšana** → **Ieslēgt** → **Saglabāt**.
3. Lai atļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, izvēlieties **Mana tālruņa uztveramība** → **Ieslēgt** → **Saglabāt**.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Bluetooth** → **Manas ierīces** → **Meklēt jaunu ierīci**.
2. Izvēlieties ierīci.
3. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un izvēlieties **Gatavs**.

   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu PIN kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Atkarībā no ierīces, iespējams, PIN kods nebūs jāievada.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai objektu.
2. Izvēlieties **Sūtīt, izmantojot** → **Bluetooth** vai atlasiet **Citi** → **Sūtīt vizītkarti pa** → **Bluetooth** (sūtot kontakta datus, norādiet, kurus no tiem sūtīt).

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un izvēlieties **Gatavs** (ja nepieciešams).
2. Nospiediet **Jā**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

SOS ziņas aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā, lai lūgtu palīdzību, varat nosūtīt SOS ziņu.

Tas, vai šī iespēja ir pieejama, ir atkarīgs no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt** sadaļā **SOS sūtīšana**.
3. Lai atvērtu adresātu sarakstu, sadaļā **Adresāti** izvēlieties **Tukšs**.
4. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, izvēlieties **Pievienot adresātus** → **Tālruņu katalogs**.
5. Izvēlieties vajadzīgos kontaktus.
6. Ja nepieciešams, izvēlieties numuru.
7. Kad esat izvēlējies kontaktus, atlasiet **Pievienot**, lai atgrieztos adresātu sarakstā.
8. Nospiediet **Saglabāt**, lai saglabātu adresātus.
9. Sadaļā **Atkārto** izvēlieties **Vienu reizi** un iestatiet, cik reizes jāatkārto SOS ziņa, un pēc tam atlasiet **Saglabāt**.
10. Izvēlieties **Saglabāt** → **Jā**.

Lai nosūtītu SOS ziņu, skārienekrānam un taustiņiem ir jābūt bloķētiem. Četras reizes nospiediet skaļuma taustiņu.

Sūtot SOS ziņas, visu tālruņa funkciju darbība tiks pārtraukta, līdz nospiedīsit un turēsit taustiņu [🔒] vai nospiedīsit [⏻].

Viltus zvanu veikšana

Ja vēlaties iziet no sanāksmes vai pārtraukt nevēlamu sarunu, varat simulēt viltus zvanus. Varat arī likt izskatīties tā, it kā jūs sarunātos pa tālruni, atskaņojot ierakstītu balsi.

Viltus zvana funkcijas aktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans**.
2. Izvēlieties **Aktivizēšana** → **Ieslēgt**.

Viltus zvana veikšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet skaļuma taustiņu uz leju.

Balss ierakstīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus balss zvans**.
2. Sadaļā **Viltus balss zvans** izvēlieties **Ieslēgt**.
3. Izvēlieties **Balss ieraksts**.
4. Nospiediet , lai sāktu ierakstīšanu.
5. Runājiet mikrofonā.
6. Kad esat beidzis runāt, izvēlieties .
7. Izvēlieties **Atpakaļ** → **Saglabāt**, lai iestatītu ierakstu kā atbildi uz viltus zvaniem.

Laika aizkaves maiņa pirms viltus zvaniem

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana taimeris**.
2. Izvēlieties iespēju → **Saglabāt**.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstītājs.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Balss ierakstītājs**, lai atvērtu balss ierakstītāju.
2. Nospiediet , lai sāktu ierakstīšanu.
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat beidzis runāt, izvēlieties .

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstītāja ekrānā nospiediet taustiņu Atpakaļ.
2. Izvēlieties **Mani balss klipi** → norādiet failu.

Lai demonstrēšanas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Attēlu rediģēšana

Iemācieties rediģēt attēlus un lietot uzjautrinošus efektus.

Efektu lietošana attēliem

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Attēlu redaktors**.
2. Izvēlieties **Faili** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet fotoattēlu(→ **Ielādēt**).
4. Nospiediet → norādiet efekta iespēju (filtru, stilu, savērpšanu vai daļēju aizmiglojumu).

5. Izvēlieties lietojamā efekta variantu un pieskarieties pie **Gatavs**. Dažiem efektiem ir jāpielāgo līmenis.
   Lai lietotu aizmiglošanas efektu noteiktā attēla vietā, pārvietojiet taisnstūri vai mainiet tā lielumu un izvēlieties **Gatavs**.
6. Kad esat pabeidzis, izvēlieties **Faili** → **Saglabāt kā**.
7. Ievadiet attēla faila jauno nosaukumu un izvēlieties **Saglabāt**.

Attēla pārveide

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1.–3. darbību sadaļā "Efektu lietošana attēliem".
2. Izvēlieties → **Mainīt izmērus**, **Pagriezt** vai **Apvērst**.
3. Pēc izvēles pagrieziet vai apvērsiet attēlu un izvēlieties **Gatavs**.
   Lai mainītu lielumu, izvēlieties izmērus un atlasiet **Izvēlēties**.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet 6.–7. darbību sadaļā "Efektu lietošana attēliem".

Attēla apgriešana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1.–3. darbību sadaļā "Efektu lietošana attēliem".
2. Izvēlieties .
3. Pārvietojiet taisnstūri vai mainiet tā lielumu pāri vietai, kuru vēlaties apgriezt, un atlasiet **Gatavs**.
   Lai mainītu taisnstūra formu, izvēlieties **Forma**.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet 6.–7. darbību sadaļā "Efektu lietošana attēliem".

Attēla pielāgošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu un skatiet 1.-3. darbību sadaļā "Efektu lietošana attēliem".
2. Izvēlieties → norādiet pielāgojuma iespēju (spilgtums, kontrasts vai krāsa).
   Lai automātiski pielāgotu attēlu, izvēlieties **Automātiska līdzināšana**.
3. Pēc izvēles pielāgojiet attēlu un izvēlieties **Gatavs**.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet 6.–7. darbību sadaļā "Efektu lietošana attēliem".

Vizuālas iespējas ievietošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1.–3. darbību sadaļā "Efektu lietošana attēliem".
2. Izvēlieties **Citi** → **Ievietot** → norādiet vizuālo iespēju (rāmis, attēls, klipkopa, emocijikona vai teksts).
3. Izvēlieties vizuālo iespēju vai ievadiet tekstu un atlasiet **Saglabāt**.
4. Veiciet vizuālās funkcijas vai teksta pārvietošanu, lieluma maiņu vai pagriešanu un izvēlieties **Gatavs**.
5. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet 6.–7. darbību sadaļā "Efektu lietošana attēliem".

Attēlu drukāšana

Uzziniet, kā izdrukāt attēlus, izmantojot USB savienojumu vai bezvadu funkciju Bluetooth.

Lai izdrukātu attēlu, izmantojot USB savienojumu:

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Printeris** → **Saglabāt**.
2. Savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar saderīgu printeri.
3. Atveriet attēlu. ▶ 30 lpp.
4. Izvēlieties **Citi** → **Drukāt ar** → **USB**.
5. Iestatiet drukāšanas iespējas un izdrukājiet attēlu.

Lai izdrukātu attēlu, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth:

1. Atveriet attēlu. ▶ 30 lpp.
2. Izvēlieties **Citi** → **Drukāt ar** → **Bluetooth**.
3. Izvēlieties attēlus, kas jādrukā, un pēc tam atlasiet **Drukāt**.
4. Izvēlieties printeri ar aktivizētu Bluetooth un veiciet savienošanu pārī. ▶ 51 lpp.
5. Iestatiet drukāšanas iespējas un izdrukājiet attēlu.

Java spēļu un programmu izmantošana

Iemācieties izmantot spēles un programmas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.

Spēļu spēlēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Spēles u.c.**.
2. Sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Programmu palaišana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Spēles u.c.** → norādiet programmu.
2. Izvēlieties **Citi**, lai piekļūtu programmas dažādu iespēju un iestatījumu sarakstam.

Datu sinhronizēšana

Iemācieties sinhronizēt kontaktus, kalendāra notikumus, uzdevumus un piezīmes ar jūsu norādīto tīmekļa serveri.

Sinhronizācijas profila izveidošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Sinhronizēt**.
2. Izvēlieties **Pievienot** un norādiet profila parametrus.
3. Kad esat beidzis, nospiediet **Saglabāt**.

Sinhronizācijas sākšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Sinhronizēt**.
2. Izvēlieties sinhronizācijas profilu.
3. Izvēlieties **Labi**, lai sāktu sinhronizāciju ar jūsu norādīto tīmekļa serveri.

Pasaules pulksteņu izveide un skatīšana

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā reģionā un iestatīt pasaules pulksteņus, lai tie būtu redzami tālruņa displejā.

Pasaules pulksteņa izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pasaules pulkstenis**.
2. Izvēlieties **Pievienot**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz laika joslai.
4. Lai iestatītu vasaras laiku, izvēlieties ✸.
5. Izvēlieties **Pievienot**, lai izveidotu savu pasaules pulksteni.
6. Lai pievienotu citus pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2.–5. darbību.

Pasaules laika pievienošana displejam

Izmantojot duālā pulksteņa logrīku, displejā varat skatīt divu atšķirīgu laika joslu pulksteņus.

Pēc pasaules pulksteņu izveidošanas

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pasaules pulkstenis**.
2. Izvēlieties pasaules pulksteni, kas jāpievieno, un pēc tam atlasiet **Citi** → **Iest. otru pulkst.**.

Signālu iestatīšana un izmantošana

Iemācieties iestatīt un pārvaldīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Izvēlieties tukšu signālu vai **Izveidot**.

3. Iestatiet signāla datus.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Automātiskā ieslēgšanās funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītājā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

Signāla pārtraukšana

Kad atskan signāls:

- Lai apturētu signālu, neizmantojot snaudu, izvēlieties **Labi**.
- Izvēlieties **Labi**, lai apturētu signālu, izmantojot snaudu, vai atlasiet **Atlikt**, lai izslēgtu signālu snaudas laikā.

Signāla deaktivizēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Sadaļā **Signāls** izvēlieties signālu, ko vēlaties deaktivizēt, un pēc tam atlasiet **Izslēgt**.
3. Izvēlieties **Saglabāt**.

Kalkulatora lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora displejam, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu vai mērvienību konvertēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vērtības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Taimeris**.
2. Izvēlieties **Iestatīt**.
3. Ievadiet laika vērtību, no kuras skaitīt atpakaļ, un pēc tam atlasiet **Gatavs**.
4. Izvēlieties **Atskaņot**, lai sāktu atpakaļskaitīšanu.
5. Kad taimera laiks ir pagājis, izvēlieties **Labi**, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Hronometrs**.
2. Izvēlieties **Sākt**, lai sāktu un ierakstītu apļu laiku.
3. Izvēlieties **Aplis**, lai ierakstītu apļu laikus.
4. Kad esat beidzis, nospiediet **Beigt**.
5. Izvēlieties **Atiestatīt**, lai dzēstu ierakstītos laikus.

Jaunu uzdevumu izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Uzdevums**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Ievadiet uzdevuma datus un izvēlieties **Saglabāt**.

Jaunu piezīmju izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Piezīme**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Gatavs**.

Kalendāra pārvaldīšana

Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

Kalendāra skata mainīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties **Skatīt pēc** → **Diena** vai **Nedēļa**.

Notikuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Atlasiet **Izveidot** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet pieprasītos notikuma datus un izvēlieties **Saglabāt**.

Notikumu apskate

Noteikta datuma notikumu apskate

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Kalendārā izvēlieties datumu.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Notikumu apskate pēc to veidiem

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Izvēlieties **Citi** → **Notikumu saraksts** → norādiet notikuma veidu.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināties ar klientu apkalpošanas centru, veiciet šīs problēmu novēršanas procedūras.

Ieslēdzot vai lietojot tālruni, jums tiks piedāvāts ievadīt šādus kodus:

Kods	Ieteicamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
PIN	Ja lietojat tālruni pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ievadiet PIN kodu, kas iekļauts SIM karšu komplektā. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni **PIN bloķēšana**.
PUK kods	Ja vairākas reizes tiek nepareizi ievadīts PIN kods, SIM kartes tiek bloķētas. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Atverot izvēlni, kurā tiek pieprasīts PIN2 kods, ievadiet PIN2 kodu, kas iekļauts SIM karšu komplektā. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Tālrunis piedāvās ievietot SIM karti.

Pārliecinieties, vai SIM karte ir pareizi ievietota.

Tālrunī ir redzams paziņojums "Neviens tīkls nav atrasts" vai "Tīkla kļūda".

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažas iespējas nevar izmantot, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis zvanīšanas taustiņu [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārliecinieties, vai tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Jūs nevar sazvanīt.

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārliecinieties, vai tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.

- Pārliecinieties, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte.

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Kontakts, kam jāzvana, ir izvēlēts, taču tā numurs netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abas zeltītās kontaktvirsmas ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, pareizi no tā atbrīvojieties un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

Pieskaroties tālrunim, jūtams, ka ierīce ir sakarsusi.

Lietojot programmas, kurām nepieciešama papildu jauda, tālrunis var sakarst.

Tā ir parasta parādība, kas nesamazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
ievietošana, 14
uzlāde, 16
zema uzlādes līmeņa indikators, 16

apdares krāsa 24

atmiņas karte 17

atpakaļskaitīšanas taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

attēli
apgriešana, 55
drukāšana, 57
efektu lietošana, 54
pārveidošana, 55
pielāgošana, 56
vizuālo funkciju ievietošana, 56

austiņas 26

balss piezīmes
atskaņošana, 54
ierakstīšana, 54

bezsaistes profils 20

bloķēšana
sk. tālruņa bloķēšana

Bluetooth
aktivizēšana, 50
datu saņemšana, 51
datu sūtīšana, 51

Bluetooth ziņapmaiņa 42

FM radio
dziesmu ierakstīšana, 48
klausīšanās, 32
staciju saglabāšana, 48

fona attēls 23

fotoattēli
apskatīšana, 30
fotografēšana, 30
papildu fotografēšana, 42

Google pakalpojumi 35

hronometrs
sk. rīki, hronometrs

internets
sk. tīmekļa pārlūks

Java
programmu atvēršana, 58
spēļu sākšana, 58

kalendārs
sk. rīki, kalendārs

kalkulators
sk. rīki, kalkulators

klusuma profils 23

konferences zvani
sk. zvani, konference

kontakti
atrašana, 29
grupu izveide, 40
pievienošana, 29

konvertētājs
sk. rīki, konvertētājs

logrīki 21

multivide
sk. ziņas

mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas saraksta izveidošana, 47
mūzikas klausīšanās, 32
pielāgošana, 47

pārlūks
sk. tīmekļa pārlūks

pasaules pulkstenis
duālā displeja iestatīšana, 59
izveide, 59

piezīme
sk. teksta vai balss piezīmes

radio
sk. FM radio

rīki
atpakaļskaitīšanas taimeris, 61
attēla redaktors, 54
hronometrs, 61
kalendārs, 62
kalkulators, 60
konvertētājs, 61
modinātājs, 59
uzdevums, 61

Samsung Kies 46

signāli
deaktivizēšana, 60
izveide, 59
pārtraukšana, 60

SIM karte 14

SIM kartes pārvaldība 24

sinhronizācija
profila izveide, 58
sākšana, 58

skaļums
taustiņu toņu skaļums, 22
zvana skaļums, 26

SOS ziņa 52

tālruņa bloķēšana 24

taustiņu toņi 22

teksts
ievade, 28
piezīmju izveide, 62
ziņas, 27

tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju
pievienošana, 34
sākumlapas atvēršana, 34

uzdevums
sk. rīki uzdevums

veidnes
ievietošana, 41
multivide, 41
teksts, 41

videoklipi
apskatīšana, 31
uzņemšana, 31

viltus zvani
sk. zvani, viltus zvanu
veikšana

vizītkartes 39

ziņas
e-pasta ziņas sūtīšana, 27
e-pasta ziņu apskatīšana, 29
multivides apskatīšana, 28
multivides sūtīšana, 27
tērzēšanas ziņu sūtīšana
(Bluetooth ziņapmaiņa), 42
teksta apskatīšana, 28

zvana signāls 23

zvani
aizturēto sarunu atjaunošana, 37
atbildēšana uz papildu zvaniem, 37
atbildēšana, 26
atteikšana, 39
galvenās funkcijas, 25
konference, 38
neatbildēto zvanu apskatīšana, 36
neatbildēto zvanu numuru sastādīšana, 36
no tālruņu kataloga, 38
papildu funkcijas, 36
papildu zvanu veikšana, 37
pēdējie zvanītie numuri, 37
sarunas aizturēšana, 37
starptautiskie numuri, 38
veikšana, 26
viltus zvanu veikšana, 52

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, Samsung Electronics,

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis: GT-B5722

Uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Tīkls	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Chruchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.11 Joong-Hoon Choi / Laboratorijas vadītājs

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Samsung servisa centra adresi un tālruņa numuru skatiet garantijas kartē vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties savu izstrādājumu.

Atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai izvēlētā pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī pieejamajām iespējām.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-26540A
Latvian. 12/2010. Rev. 1.3